


プロジェクタのリモコンは不要です

- (1) ラック内の主電源ボタンを押す  
(ラック最上段の主電源ボタンでラック内全機器と プロジェクタ・液晶ディスプレイの電源が投入/切断されます)
- (2) 電動スクリーンの▽ボタンを押してスクリーンを降ろす(窓側柱に「スクリーン昇降」シールあり)
- (3) PC等の外部機器を接続する(VHS/DVD/Blu-ray, 書画カメラを投影する場合はそのまま次へ)  
DVI-D 端子 (IN1), HDMI 端子 (IN2), RGB 端子 (IN6) に機器を接続します。  
音声信号は各映像端子の真下にあるミニジャックに接続します(HDMI は音声端子接続なしで音声が出ます)。
- (4) 入力信号を切り替える  
スイッチャのボタンを押して信号を切り替えてください(選択中のボタンが点灯します)

信号入力源	ボタン
DVI-D 端子 (PC 用)	DVI1 (IN1)
HDMI 端子	HDMI2 (IN2)
ビデオ (VHS/DVD/Blu-ray)	DVD4 (IN4)
書画カメラ	書画 (IN5)
VGA 端子 (PC 用)	VGA6 (IN6)

\* スイッチャの上側はプロジェクタ,  
下側はモニタ (中間ディスプレイ)  
に投影されます。

- (5) 各音声信号は SONY ミキサーボリューム (MASTER) にて調整できます。

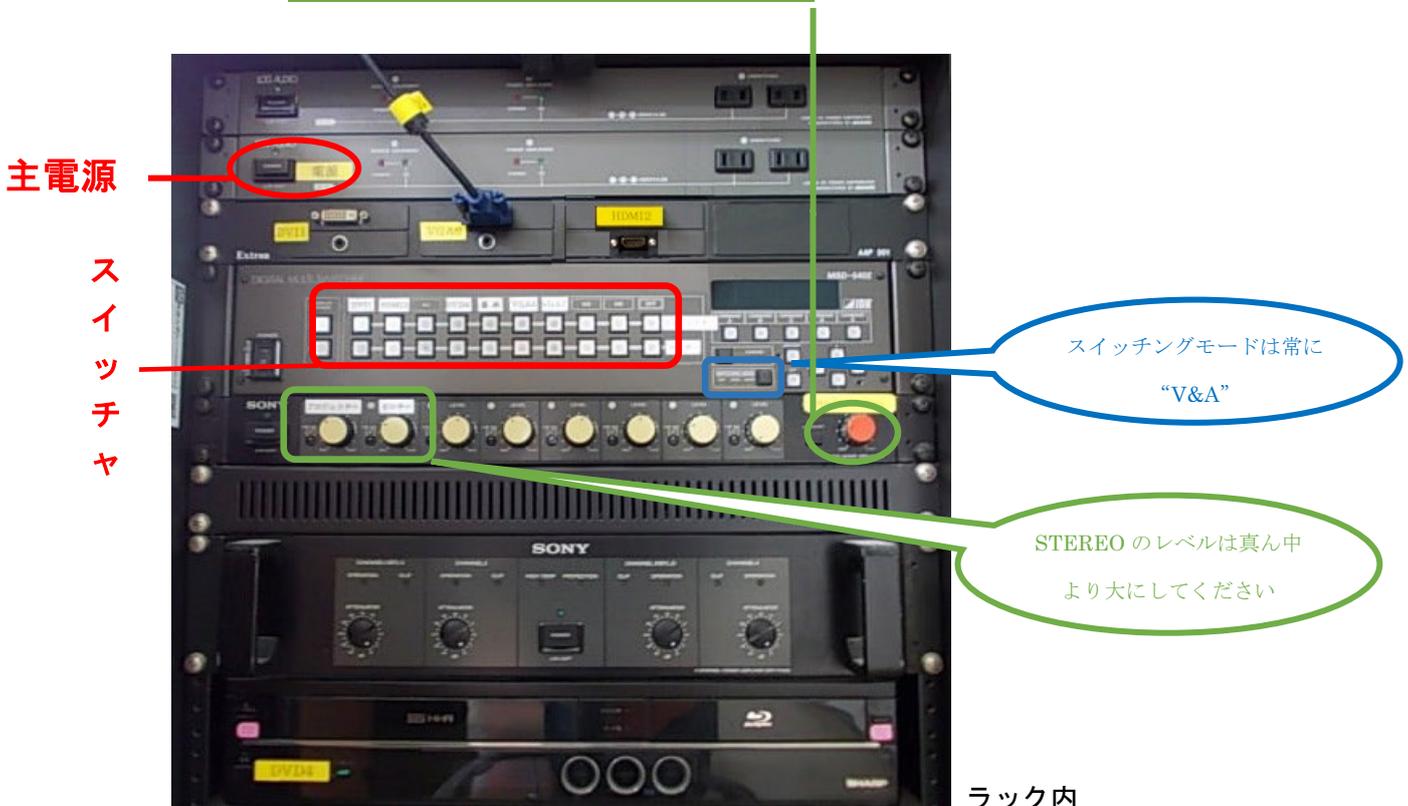

- (6) 終了時はラックの主電源ボタンを押して電源を切ってください。  
プロジェクタと液晶ディスプレイは主電源ボタンに連動して電源が切れます。

## ビデオの使い方

### Blu-ray/DVD/VHS の切り替え方法

1. リモコンでビデオの電源を入れてください
2. ビデオは「VHS」、DVD または Blu-ray のときは「HDD/BD」を2回 \*押す。  
(機器本体の“VHS”あるいは“BD”表示が点灯していることを確認してください)

\* HDD/BD 1回押し… HDD, 2回押し… BD (DVD)



---

## マイクについて

講師卓にある電源スイッチを入れます。

マイクだけの使用ならばラックの電源を入れる必要はありません

ワイヤレスマイク使用後は必ず充電器に戻してください