

プロジェクタの使い方 (7A106)

プロジェクタのリモコンは不要です

マイクとスピーカのみを使う場合は裏面を見てください

(1) ラック内の主電源ボタンを押す

(ラック上段の主電源ボタンでラック内全機器と プロジェクタ・液晶ディスプレイの電源が投入/切断されます)

(2) 電動スクリーンの▽ボタンを押してスクリーンを降ろす (窓側柱に「スクリーン昇降」シールあり)

(3) PC 等の外部機器を接続する (VHS/DVD/Blu-ray, 書画カメラを投影する場合はそのまま次へ)

DVI-D 端子 (IN1), HDMI 端子 (IN2), RGB 端子 (IN6) に機器を接続します。

音声信号は各映像端子の真下にあるミニジャックに接続します (HDMI は音声端子接続なしで音声が出ます)。

(4) 入力信号を切り替える

スイッチャのボタンを押して信号を切り替えてください (選択中のボタンが点灯します)


信号入力源	ボタン
DVI-D 端子 (PC 用)	DVI1 (IN1)
HDMI 端子	HDMI2 (IN2)
TeamsRooms	Teams (IN3)
ビデオ (VHS/DVD/Blu-ray)	DVD4 (IN4)
書画カメラ	書画 (IN5)
VGA 端子 (PC 用)	VGA6 (IN6)

* スイッチャの上側はプロジェクタ,
下側はモニタ (中間ディスプレイ)
に投影されます。

(5) 各音声信号は音量調整のつまみで調整できます。

主電源

ス
イ
ツ
チ
ャ

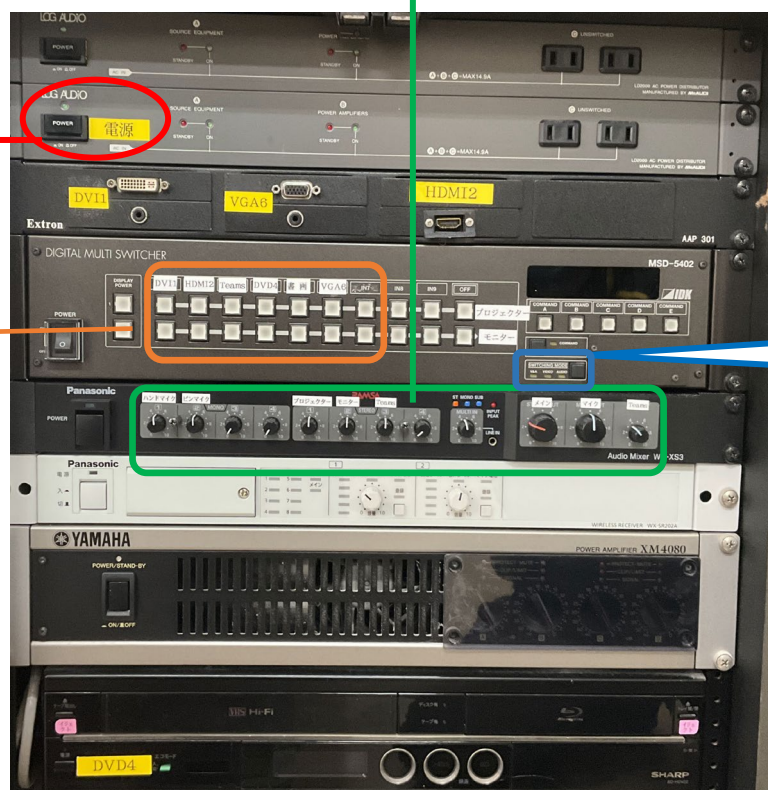

スイッチングモードは常に
“V&A”

ラック内

(6) 終了時はラックの主電源ボタンを押して電源を切ってください。


プロジェクタと液晶ディスプレイは主電源ボタンに連動して電源が切れます。

マイク／スピーカの使い方（7A106）

プロジェクタも使用する場合は裏面を見てください

準備

- (1) ラック上段の**主電源**ボタンを押して電源を投入します
- (2) マイクをとって、マイクのスイッチを入れてください
- (3) マイクや音声のボリュームは**音量調整のつまみ**で調整します

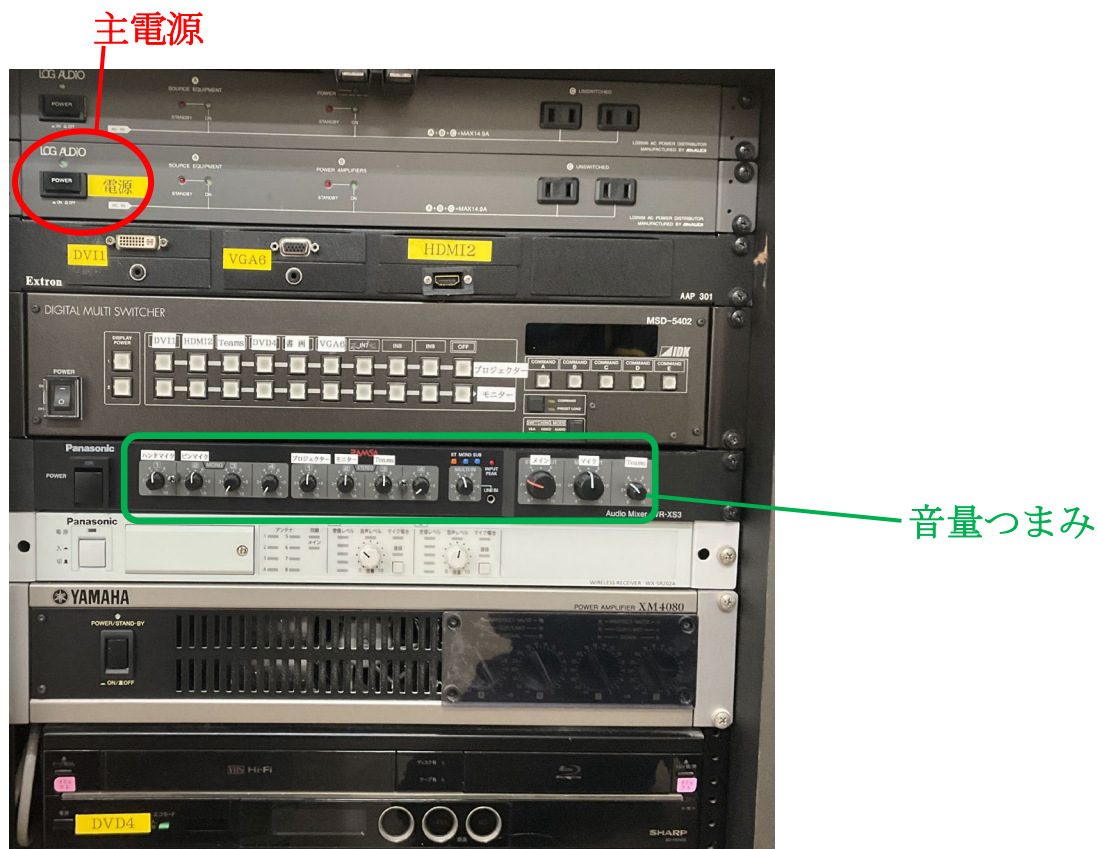

終了

- (1) マイクのスイッチを切り、元の状態に戻してください
- (2) ラック上段の**主電源**ボタンを押して電源を切断します

ビデオの使い方

Blu-ray/DVD/VHS の切り替え方法

1. リモコンでビデオの電源を入れてください
2. ビデオは「VHS」、DVD または Blu-ray のときは「HDD/BD」を2回 *押す。
(機器本体の“VHS”あるいは“BD”表示が点灯していることを確認してください)

* HDD/BD 1 回押し… HDD, 2 回押し… BD (DVD)



ビデオ(Blu-ray/DVD/VHS)を使用する場合は、リモコンを学群教務で借りてください